

# EOCR-3DM2/FDM2

EOCR-3DM2 패널내장형



EOCR-FDM2 패널매입형



EOCR-3DM2 패널내장 · 단자대형



EOCR-FDM2 패널매입 · 단자대형



## 주요 특징

- MCU (Micro-Controller Unit) 내장
- Real Time Processing/High Precision
- 보호 기능 : 과전류, 부족전류, 결상, 역상, 불평형, 기동중 구속, 운전중 구속 기능
- 경보 기능, 운전시간 저장기능, 고장원인 저장기능, 재기동 제한기능, Fail Safe기능
- 모니터링 기능 강화 : 3상 전류, 경보 및 동작 원인
- Bar graph 표시기능
- 3상 및 단상 겸용
- 3상 전류 순환표시 기능
- FDM2인 경우 표시 창을 떼어내도 보호기능과 동작에 문제 발생안함.
- RoHS 적용

# EOCR-3DM2/FDM2

## 보호기능

항 목	동작 조건 / 설정 범위	동작 시간
과전류	외부 CT 없이 - 정한시 : 0.5~80A, 반한시 : 0.5~32A 저전류 설정 이하는 설정 안됨.	정한시 : 0.2~30초 설정 가능 반한시(In & th) : 1~30 Class
저전류	0.5~79A. 과전류 설정 미만으로 설정이 가능	정한시 : 0.5~30초 설정 가능
결상	동작 여부 설정 가능	0.5~5초 설정 가능
역상	동작 여부 설정 가능	0.15초 이내
Stall	과전류 설정의 배수로 설정함. 기동 중에만 적용됨. 2~8배, 과전류 설정 × Stall이 250A 초과하여 설정 불가능	D-Time 경과 후 0.5초 이내
Jam	과전류 설정의 배수로 설정함. 운전 중에만 적용됨. 1.5~5배, 과전류 설정 × Jam이 250A 초과하여 설정 불가능	0.2~10초 설정 가능
불평형	전류 불평형율% = (최대 상전류 - 최소 상전류) / 최대 상전류 × 100 10~50% 설정 가능	1~10초 설정 가능

## 보조기능

3상/단상 선택	선택에 의해 다른 조작 없이 3상 또는 단상 모터에 사용 가능
동작 특성 선택	정한시/반한시를 사용자의 임의로 선택하여 사용 가능
CT 비율 선택	60A 이상의 대형 모터 또는 0.5A 이하의 소형 모터에 사용할 때에도 실전류를 표시
Fail Safe 선택	계전기의 조작전원의 인가 또는 계전기의 이상을 체크하는 기능으로 선택 사용 가능
경보	과전류로 동작하기 전에 사전 경보를 출력하여 트립을 방지하는 기능 또는 선택에 의해 여러가지로 사용이 가능한 기능 (경보(Alert) 동작 특성 표를 참조하여 사용하면 편리함)
총 운전시간 저장	총 운전한 시간이 누적되어 저장되는 기능으로 삭제 또는 변경이 불가능한 기능
운전시간	설정 또는 삭제가 가능한 운전 시간 저장기능으로 설정한 시간이 지나면 확인이 가능한 기능
복귀 방법 선택	수동/자동/전기적 복귀 선택기능
동작 이력 저장	최근에 동작한 원인과 동작시의 전류를 3회까지 저장하고 운전 중에도 확인이 가능한 기능
재기동 제한	자동 복귀를 설정했을 경우 30분내에 자동으로 복귀하는 횟수를 제한하는 기능

# EOCR-3DM2/FDM2

## 정격사양

기능 및 특성		정격사양	
과전류	정격전류 조정범위(A)	정한시 : 0.5~80A. 80A 이상 : 외부 CT 사용	
		반한시 : 0.5~32A. 32A 이상 : 외부 CT 사용	
저전류	정격전류 조정범위(A)	0.5~과전류 설정치 이하 또는 OFF(적용하지 않을 때)	
시간설정	동작 시간특성	정한시(Definite)/반한시(Inverse)	
	기동지연(dt)	0~200초	
	과전류/정한시 동작시간(ot)	0.2~30초	
	과전류/반한시 특성곡선(cIS)	1~30 Class	
	저전류/동작시간(ut)	0.5~30초	
제어전원	자동복귀 시간	0.5초~20분	
	전압	100~240VAC/DC(85%~110%, Free Voltage), 24VAC/DC	
	주파수	50/60Hz	
	소비전력	7VA 이하	
출력접점	용량	3A/250VAC 저항부하	
	구성	과전류 : 1a1b, 경보 또는 부족전류 : 1a	
표시기능	7 Segment LED	3상 전류표시, 트립 원인 표시, 설정값 표시 및 설정항목 표시	
	Bar graph	65~100%	
취부방식		Panel 내장형/Din Rail(3DM2), Panel 매입형(FDM2)	
절연저항	회로와 외함	DC 500V 10MΩ 이상	
	회로와 외함	2kV, 50/60Hz, 1 Min	
절연내압	접점 상호간	1kV, 50/60Hz, 1 Min	
	회로간	1.5kV, 50/60Hz, 1 Min	
Electrostatic Discharge(ESD)	IEC61000-4-2	Level 3 : Air Discharge : ±8kV, Contact Discharge : ±6kV	
Radiated Disturbance	IEC61000-4-3	Level 3 : 10V/m, 80~1000MHz	
Conducted Disturbance	IEC61000-4-6	Level 3 : 10V, 0.15~80MHz	
EFT/Burst	IEC61000-4-4	Level 3 : ±2kV, 1 Min	
Surge	IEC61000-4-5	Level 3 : 1.2×50μs, ±2kV(0°, 90°, 180°, 270°)	
Emission	CISPR11	Class A(Conducted and Radiated)	
사용환경	온도 저장(Store)	-40°C~+85°C	
	운전(Operation)	-20°C~+60°C	
	습도	30~85% RH(결로가 없는 상태)	
치수	Window Type	70W×74.5H×83.8D	
	Bottom Hole Type	70W×56.3H×108.1D	
중량		3DM2	FDM2
	Window Type	258g	243g
	Bottom Hole Type	292g	276g
	PDM(Cable-3M 기준)	-	125g(120g)

# EOCR-3DM2/FDM2

## 과전류 동작시간 특성곡선

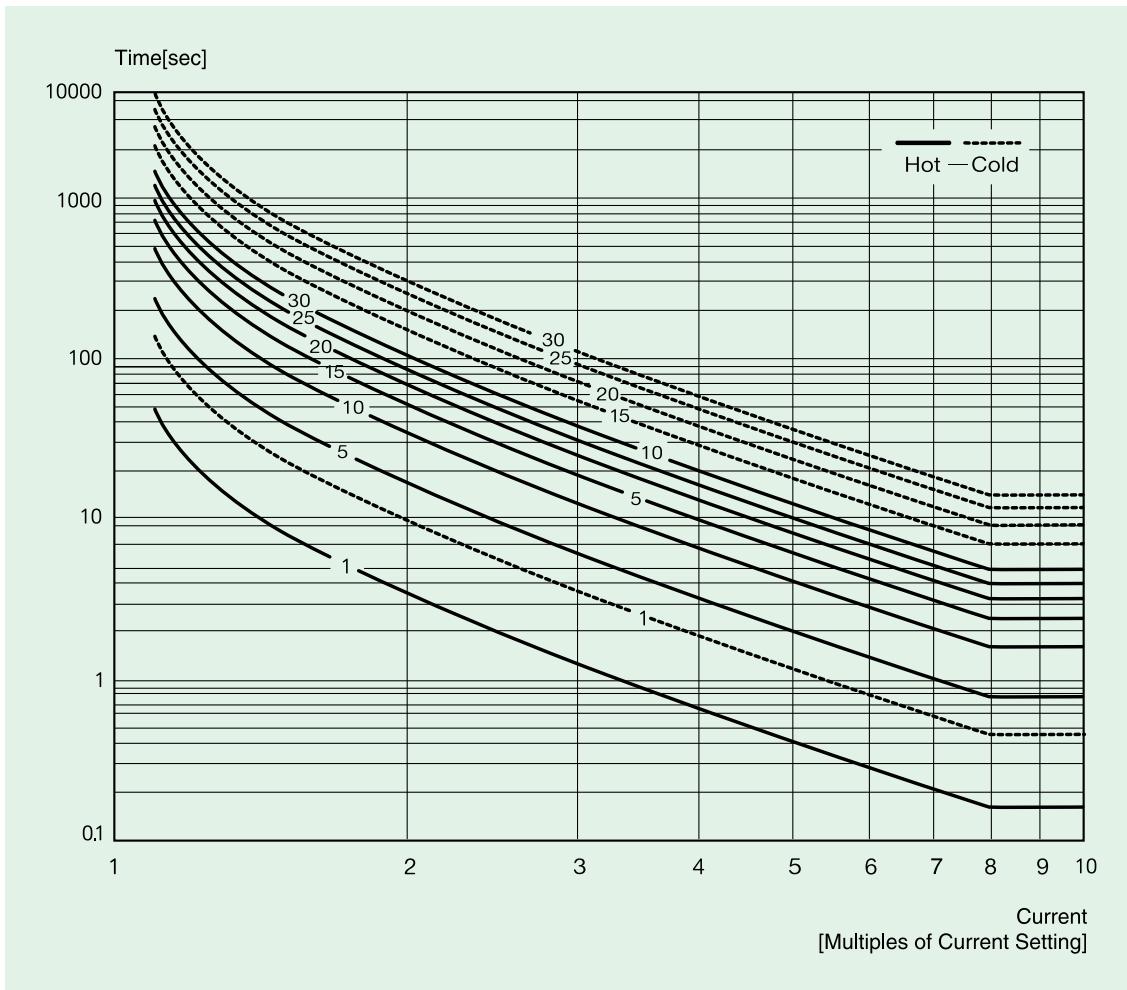


표1. 과전류보호 반한시 동작특성 (0.5~32A)

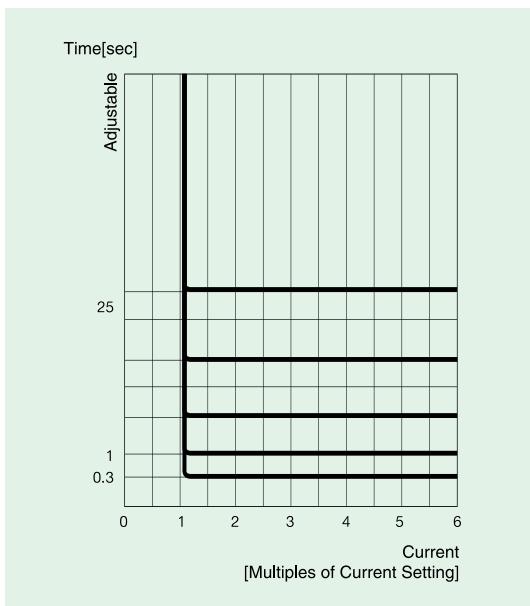


표2. 과전류보호 정한시 동작특성곡선

# EOCR-3DM2/FDM2

## 전류설정범위표


설정 범위	CT 관통회수	외부 CT 변류비	CT 설정	비 고
0.25 ~ 3A	2	CT 조합 없음	EE: 2E	0.5A 이하 전류
0.1 ~ 1.2A	5	CT 조합 없음	EE: 5E	0.5A 이하 전류
0.5 ~ 32A	1	CT 조합 없음	EE:n0n	반한시
0.5 ~ 80A	1	CT 조합 없음	EE:n0n	정한시
10 ~ 120A	1	100 : 5	EE:100	
15 ~ 180A	1	150 : 5	EE:150	
20 ~ 240A	1	200 : 5	EE:200	
30 ~ 360A	1	300 : 5	EE:300	
40 ~ 480A	1	400 : 5	EE:400	
50 ~ 600A	1	500 : 5	EE:500	
60 ~ 720A	1	600 : 5	EE:600	
75 ~ 900A	1	750 : 5	EE:750	
80 ~ 960A	1	800 : 5	EE:800	

# EOCR-3DM2/FDM2

## 디스플레이 정면도



3상의 운전전류를 EOCR 전면에 설치된 5 Digit 7 Segment 디지털 모니터에 상 표시와 함께 2초 간격으로 자동순환 표시되는 디지털 3상 전류계 기능입니다.

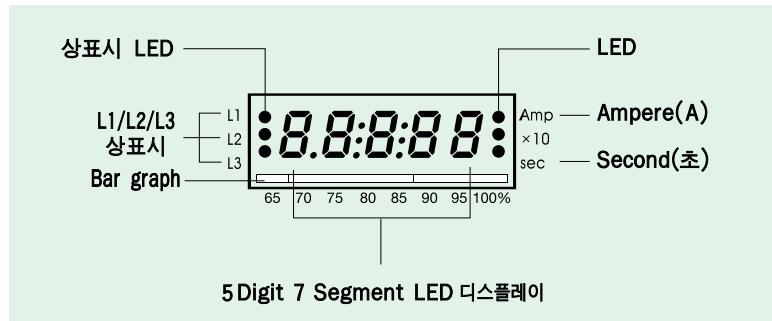

### 7 Segment LED

제어판넬 어느 방향에서나 반사로 인한 사용자의 식별 오류를 없애기 위해 문자 크기가 크고 인정감을 주는 배경색을 적용하였습니다.

### Bar graph

- OC(과전류 보호)설정 전류에 대한 현재의 운전전류의 비율을 나타내므로 모터의 부하 상태를 알 수 있습니다.
- OC설정치를 모터의 정격전류로 하면 Bar graph가 표시하는 %는 모터의 부하율을 나타냅니다.
- 과전류 설정치에 대한 현재 흐르고 있는 전류의 비율을 표시,  
즉, % 표시 = (현재의 전류/설정전류) × 100%
- 65%이하의 전류일 경우에 보이지 않습니다.
- 예를 들면, 과전류 설정을 4.5A로 했을 경우 흐르는 전류가 3.6A이면 80%까지의 LED가 켜지고, 2.92A 이하의 전류에서는 켜지지 않으며, 4.5A이상이 흐르면 100%(빨간색)까지 켜져서 과부하 상태를 나타냅니다.



### 각 상의 표시

- 과전류, Stall 및 Jam 동작시에는 제일 높은 전류의 상을 표시
- 저전류와 전류 불평형으로 동작시에는 제일 낮은 전류의 상을 표시
- 결상 동작시 결상된 상을 표시
- 운전중에는 상 표시와 그 상의 전류를 표시


Amp : Ampere로 전류를 나타낼 때 LED가 ON이 됩니다.

× 10 : 표시할 전류가 999 Ampere이상이 될때 ON이 되어 10배의 전류를 나타내게 되고, 운전시간 설정시에 10시간 단위로 설정되며 이 LED가 ON이 됩니다.

Sec : Second(초)로 시간을 나타낼 때 ON이 됩니다.

## 3상 디지털전류계 기능

### 디지털전류계 기능 (Digital Ammeter)

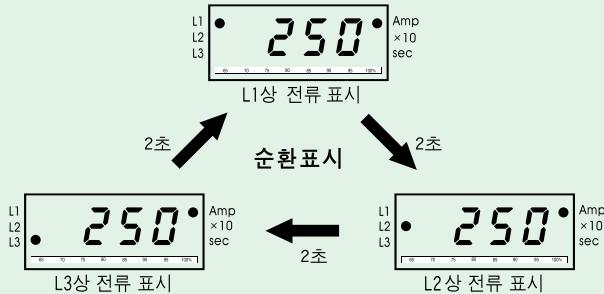


※ 운전중 SET 버튼을 한번 누르면 자동순환표시 대신 수동순환표시로 되며 수동순환모드에서는 SET(store) 버튼을 한번 누를 때마다 위의 순서대로 순환하므로 필요시 어느 한상의 전류를 고정시켜 집중관리가 가능합니다.  
※ ESC 버튼을 한번 누르면 자동순환표시로 되돌아갑니다.

## 버튼스위치 역할 및 설정순서

버튼표시	기능설명
	UP 또는 DN 버튼을 눌러 설정 하려고 하는 메뉴를 찾습니다. 메뉴는 설정순서 및 표시의 설명을 참조합니다.
	SET 버튼을 한번 눌러 설정을 시작한다는 신호를 계전기에 보냅니다. 이때 설정하고자 하는 숫자나 문자가 깜빡거리기 시작합니다. 설정이 가능하다는 것을 알리는 신호입니다.
	UP 또는 DN 버튼을 눌러 설정하려고 하는 숫자나 문자를 찾습니다.
	설정하고자 하는 문자나 숫자가 표시되면 SET 버튼을 눌러 계전기에 기억시킵니다. 깜빡이던 문자나 숫자가 멈춥니다. 설정이 기억 되었음을 의미합니다.
	ESC 버튼을 누르면 전류 표시로 돌아갑니다. 설정이 끝나고 ESC 버튼을 누르지 않고 50초가 경과하면 자동으로 전류 표시로 돌아갑니다.

※ 동작이력(Fault History) 확인 : 전류순환표시에서 ESC 버튼을 5초 이상 누르면 가장 최근 동작 원인과 동작상의 전류 또는 동작 상이 표시되며, DN 버튼을 다시 누르면 DN 버튼을 누를 때마다 R상, S상, T상, (지역전류)가 차례로 표시되며, 그 이전 동작이력을 확인하려면 DN 버튼을 다시 누르면 동작 정보가 표시됩니다. 동작 정보가 표시되는 동안 Bar graph는 가장 최근 동작 내용 표시동안에는 100% LED만 켜지고, 그 이전 동작 내용 표시 동안에는 95%와 100% LED 2개가 켜지며, 가장 오래된 동작 내용이 표시되는 동안에는 90%, 95%, 그리고 100% LED 3개가 켜집니다.  
동작이력 확인 도중에 ESC를 짧게 누르면 전류순환표시로 전환되며, UP 또는 DN 버튼을 누르면 고장 전류 표시일 때는 좌측 L1, L2, L3 LED중에 해당 상의 LED가 표시되며, 다른 고장 정보 표시에는 고장 항목 정보가 함께 표시됩니다. 고장이력은 최대 3개까지 저장되며, 3개가 초과되면 가장 오래된 고장이력이 지워집니다.

### ● 설정순서

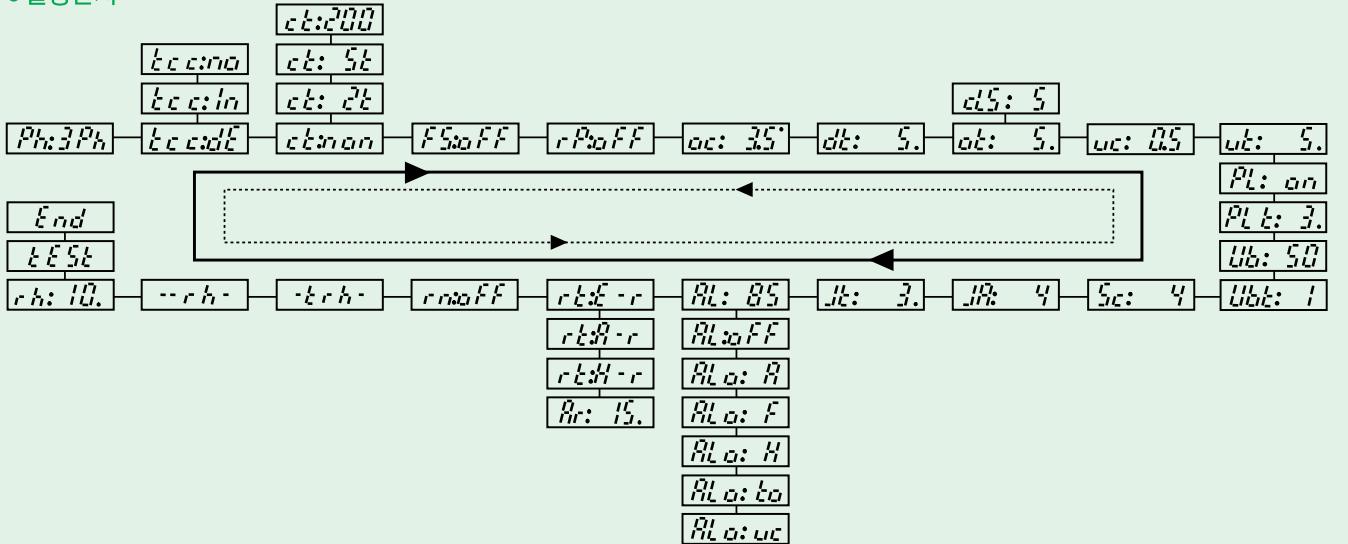

# EOCR-3DM2/FDM2

## 기능설정순서 및 설정 메뉴

순서	기능 설정	표 시	내 용	Default
1	단상 · 3상 선택	<b>Ph: 3Ph</b> <b>Ph: 1Ph</b>	3상의 경우에는 Ph:3Ph을, 단상에 사용할 경우에는 Ph:1Ph을 설정하여 사용해야 합니다. 단상을 선택하면 역상, 결상 및 불평형 기능과 선택이 없어집니다.	<b>Ph: 3Ph</b>
2	동작특성	<b>tcc:dE</b> <b>tcc:In</b> <b>tcc:non</b>	전류-시간 동작특성(Time-Current Characteristic)으로 dE는 Definite로 정한시를, In은 Inverse로 반한시를 의미하며 no를 선택하면 과전류는 보호하지 않고 과전류 이외의 다른 모든 보호기능은 정상적으로 동작합니다. 이들 동작 특성에 대해서는 별도의 설명을 참조하시오.	<b>tcc:dE</b>
3	CT비율	<b>cLnon</b> <b>cLx200</b> <b>cL: cL</b> <b>cL: 5t</b>	외부 CT 비율을 선택하는 것으로 정한시를 사용할 경우 80A이상, 반한시 사용의 경우에는 32A 이상에서 외부 CT를 사용하며, CT의 1차 전류를 설정합니다. 즉, 200:5 CT를 사용하는 경우 200을 설정하며, 최소전류 이하 적은 전류에 사용할 경우 CT에 전선을 감아서 사용할 때에는 CT를 통과한 수가 두 번일 때에는 2t를 5번일 경우에는 5t를 설정하고 없을 경우에는 non을 설정합니다.	<b>cLnon</b>
4	Fail Safe	<b>FS: on</b> <b>FS:off</b>	Fail Safe 기능선택으로 조작전원이 인가되면 OL(과부하) 출력접점이 a는 b로, b는 a로 전환되며 동작(Trip)되면 원상으로 되돌아갑니다. 이 기능을 선택할 경우에는 ON을 선택하면 됩니다. OFF를 선택하면 OL 접점의 변화는 없고 동작시에만 상태가 바뀝니다. 용어설명 참조.	<b>FS:off</b>
5	역상	<b>rP: on</b> <b>rP:off</b>	역상(Reverse Phase)기능의 여부를 설정하는 것으로 ON하면 역상기능이 있는 것입니다. off를 설정하면 역상이 입력되어도 동작하지 않습니다. 단상으로 선택하면 이 메뉴는 나타나지 않습니다. 모터를 고정하고 사용하는 곳에서는 off에 설정하고 사용하는 것을 권장합니다.	<b>rP:off</b>
6	과전류 설정	<b>oc: 35</b>	Over Current로 원하는 과전류 값을 설정합니다. 단 설정된 부족전류(uc:xx) 설정 이하로는 설정이 되지 않습니다.	<b>oc: 5.0</b>
7	기동 지연 시간	<b>dt: 5.</b>	기동중 과전류, 부족전류, Stall 기능의 동작을 정지시키는 시간의 설정입니다. 단, 결상과 역상은 설정 시간내에도 동작하며 기동시에만 작용하며 한 번 지나기면 다시 시작하지 않습니다.	<b>dt: 5.</b>
8	과전류 동작시간	<b>ot: 5.</b> <b>cLS: 5</b>	정한시(tcc:dE)를 사용하면 과전류 상태에서 동작시간을 설정하며, 반한시(tcc:In)를 선택하면 동작 특성곡선(Class-cLs)을 선택하도록 되고 선택한 특성곡선에 의해 동작합니다.	<b>ot: 5.</b>
9	저전류 설정	<b>uc: 0.5</b>	저전류-부족전류(Under Current)를 설정하는 것으로 무부하 전류에 설정하면 됩니다. 과전류 이상의 설정은 되지 않습니다.	<b>uc:off</b>
10	저전류 동작시간	<b>ut: 5.</b>	저전류 동작시간(Under Current Operating Time)으로 설정된 저전류 이하의 전류가 흐르면 동작하는 시간을 설정합니다. 저전류 설정을 off에 설정하면 이 메뉴는 나타나지 않습니다.	<b>ut: 5.</b>
11	결상	<b>PL: on</b> <b>PL:off</b>	Single Phasing-결상(Phase Loss) 보호기능의 설정으로 보호를 원하면 PL: ON을 선택하면 됩니다. 단상으로 선택하면 이 메뉴는 나타나지 않습니다.	<b>PL: on</b>
12	결상 동작 시간	<b>PL_t: 3.</b>	결상 동작시간(Phase Loss Operating Time)으로 결상이 발생 했을때 동작하는 시간을 0.5~5초까지 선택할 수 있습니다. PL:off를 선택하거나 단상으로 선택하면 이 메뉴는 자동으로 표시되지 않습니다.	<b>PL_t: 3.</b>
13	불평형	<b>Ub: 15</b>	전류 불평형(Unbalanced Current)을 %로 설정합니다. 이 기능이 필요 없을 경우에는 off에 설정합니다. 단상으로 선택하면 이 메뉴는 나타나지 않습니다. 불 평형률=(최대 상전류-최소 상전류)/최대 상전류×100%	<b>Ub: 50</b>
14	불평형 동작시간	<b>Ubt: 5</b>	불평형 동작시간으로 1~10초까지 설정 가능합니다. Ub : OFF 이거나 단상으로 선택하면 이 메뉴는 나타나지 않습니다.	<b>Ubt: 5.</b>
15	Stall	<b>Sc: 4</b>	기동중 구속전류(Stall Current) 설정으로 과전류 설정(oc: xx)값의 배수로 설정합니다. 기동시에만 적용되며 기동지연시간(D-Time)이 끝난후 0.5초 이내에 동작합니다. D-Time을 0으로 설정하면 이 메뉴는 나타나지 않습니다.	<b>Sc: 4</b>
16	Jam	<b>JR: 4</b>	운전중 구속(Jam)으로 과전류 설정값(oc:xx)의 배수로 설정하며 운전중 급격한 부하의 증기가 발생했을 때 보호하는 기능입니다.	<b>JR: 4</b>

# EOCR-3DM2/FDM2

## 기능설정순서 및 설정 메뉴

순서	설정 내용	표 시	내 용	Default
17	Jam 동작시간	JT: 3.	Jam 동작시간(Jam Operating Time)으로 운전중 Jam이 발생했을 때 동작시간을 설정합니다.	JT: 5.
18	경보	AL: 85 AL:OFF	경보(Alert)설정으로 과전류 설정의 %로 설정합니다. 설정된 %이상의 전류가 감지되면 ALo:xx(경보출력) 설정형태에 따라 07~08단자에서 출력이 나옵니다. -41Page 참조	AL:OFF
		ALo: R	경보출력 형태(Alert Output)로 Ampere Relay를 의미하고, 전류가 감지되면 07~08이 불고 전류가 없으면 개방됩니다.	
		ALo: F	Flickering의 의미로 출력부에 전등을 달면 전등이 깜박거린다는 뜻으로 설정 %이상의 전류가 흐르면 Close→Open을 반복하는 출력이 됩니다.	
		ALo: H	Holdidng의 의미로 설정한 %이상의 전류가 흐르면 출력접점이 불고(Close) 전류가 내려가면 개방(Open)되는 출력입니다.	
		ALo:t o	Time Out으로 모터 운전시간을 설정 했을 때 이 메뉴를 설정하면 rh:xx에서 설정한 시간이 지나면 출력접점이 1초 Close 1초 Open을 반복하여 시간이 지났음을 알려주는 신호로 사용합니다.	
		ALo:uic	Under Current 출력 전용으로 사용하기 위한 메뉴입니다. 저전류가 발생하면 출력 접점이 불습니다. 다른 출력을 선택하면 이 저전류가 발생하면 과전류 출력과 공용하게 됩니다.	
19	복귀방법	rL:E - r	전기적 복귀(Electric Reset)으로 EOCR에 공급한 전원을 차단하면 복귀하는 방법으로 원방에서 복귀가 가능하므로 원방 복귀라고도 합니다.	rL:E - r
		rL:H - r	수동복귀(Manual Reset)으로 EOCR의 전면에 있는 ESC 버튼으로만 복귀가 가능합니다. 동작원인을 확인하고 복귀시켜야 하는 경우에 사용합니다.	
		rL:R - r AL: 15.	자동복귀(Auto-Reset)으로 EOCR동작후 설정한 시간에 자동으로 복귀시키는 메뉴입니다. 0.5초~20분까지 설정이 가능합니다.	
		AL:20n	역상, 결상, Stall 및 Jam으로 동작하면 자동복귀 하지 않습니다.	
20 재	기동 제한	rr: 3	자동복귀를 선택하고 사용할 경우 연속적인 기동은 기동전류에 의해 발생하는 열이 모터에 축적되어 모터의 소손으로 발전될 가능성이 있어 30분 이내에 재기동이 가능 한 횟수를 정하는 것으로 과도한 열의 축적을 방지 하는 목적으로 사용됩니다. OFF, 1~5회까지 선택할 수 있습니다.	rr:OFF
21	총 운전 시간	-r rh - 033 ↔	EOCR을 설치하고 최소 감지전류 이상이 흐르면 운전시간이 누적 되어 총 99,999시간까지 적산됩니다. 최소 표시시간은 1시간 단위입니다. 운전중 이 메뉴에 들어가면 -rh-와 누적시간을 1초 간격으로 반복하여 보여주고, ESC를 누르면 메뉴표시로 돌아갑니다. 표시중에 문제가 발생하면 우선적으로 보호기능이 작동하여 트립하게 됩니다. 적산된 시간은 지우거나 설정이 불가능합니다.	설정 메뉴 아님
22	운전시간 설정	-- rh - 033 ↔	운전시간(Running Hour)표시로 이 메뉴에 들어가면 설정후 부터 운전한 시간이 -rh-와 운전시간을 반복하여 보여줍니다. 모터가 정지시 rh:OFF 설정하면 운전시간이 삭제되고 다시 설정하면 운전시간이 설정되어 ALo:to로 설정하면 설정시간이 지나면 07~08접점의 출력이 나옵니다.	설정 메뉴 아님
23	운전시간 출력	ALo:t o rh: 10.	ALo:t o로 설정시에 누적된 운전시간이 설정된 시간을 경과하면 07~08 출력이 나옵니다. 모터 운전중에는 표시되지 않으며 모터 정지시에 OFF를 선택하면 누적된 운전 시간이 지워집니다. 10시간 단위로 9,990 시간까지 설정 가능합니다.	rh:OFF
24	시험	tEST	모터가 정지시에 이 메뉴를 선택하면 tEST가 깜빡이면서 3초후 설정된 O-Time을 Countdown 후 End 표시를 하며 출력은 트립상태가 됩니다. ESC를 누르면 전류 표시로 돌아갑니다. 모터가 운전 상태일 경우에는 이 메뉴는 나타나지 않습니다. 트립을 방지하기 위함입니다.	설정 메뉴 아님
25	완료	End	이것은 설정 메뉴가 아니고 tEST의 경우 완료를 표시하는 것입니다. Test가 끝나 End된 것도 동작이력에 저장됩니다.	설정 메뉴 아님

\* 운전중 설정을 변경할 경우에는 위 순서의 5번항 까지는 운전중 설정이 되지 않음.

# EOCR-3DM2/FDM2

## 경보 (Alert) 동작 특성표








- ALo“A”: Ampere Relay기능(전류가 흐르면 여자, Close 되는 기능)
- ALo“F”: 깜박거림(전류가 흐르면 Close되고 AL설정치 이상의 전류에서 Close, Open을 반복하는 기능)
- ALo“H”: ON~oFF출력형태(AL설정치 이상에서 Close되는 기능)
- ALo“uc”: AL출력이“uc”(부족전류) 출력접점으로 전환됨.
- ALo“to”: 운전시간이 rh로 설정한 시간을 초과하면 출력접점이 Close, Open을 반복하는 기능

부하 상태 ALo설정	부하 정지	기동중	정상운전	경보설정치 이상에서 운전	트립
Aux “A”					
Flicker “F”			1초 	1초 	
Hold “H”				1초 	

## 동작원인표시 및 확인방법

트립이 발생하면 동작원인과 각 상의 전류계측값을 저장하고, 표시합니다.

동작정보는 3회까지 저장이 되며 모터가 정지 중이거나 운전 중에 검색이 가능합니다.


동작 표시 (Trip Indication)		
동작 (Trip)		동작 시에 UP/ DN 버튼을 눌러 각상의 전류를 확인 가능
동작 원인	표 시	표시 내용
과 전 류		과전류로 동작한 가장 높은 상 전류와 상을 표시합니다.
결 상		결상된 상을 표시합니다.
역 상		역상으로 동작됨을 표시합니다.
Stall		기동중 구속으로 동작한 가장 높은 상전류와 상을 표시합니다.
Jam		운전중 구속으로 동작한 가장 높은 상전류와 상을 표시합니다.
불평형		불평형률이 가장 큰 상전류와 상을 표시합니다.
부족 전류		부족전류로 동작한 가장 낮은 상전류와 상을 표시합니다.
기동 제한		기동제한 회수가 넘어 재기동이 불가함을 표시합니다. UP/DN은 동작하지 않으며, 제어전원을 oFF하거나 ESC 버튼을 눌러야 해제됩니다.

# EOCR-3DM2/FDM2


## 결선도 예시

\* 인버터(Inverter or VSD)와 함께 사용할 경우에는 인버터 2차측에 설치를 권장합니다.


3상 모터 결선도 (FS 설정 OFF 시)

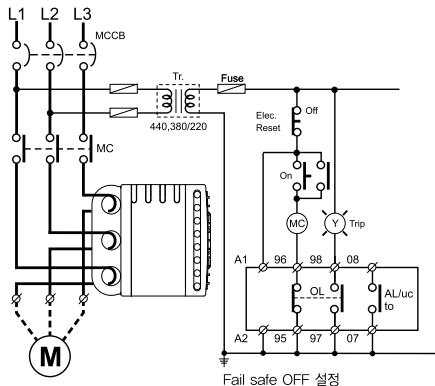


단상 모터 결선도 (FS 설정 OFF 시)

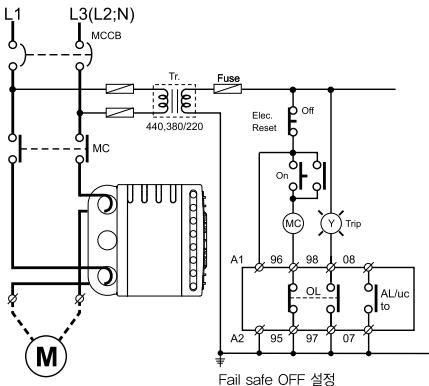

3상 모터 결선도 (FS 설정 ON 시)

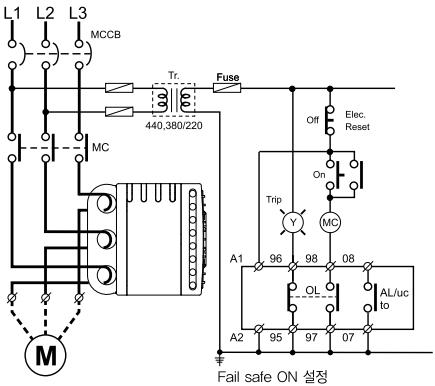

단상 모터 결선도 (FS 설정 ON 시)

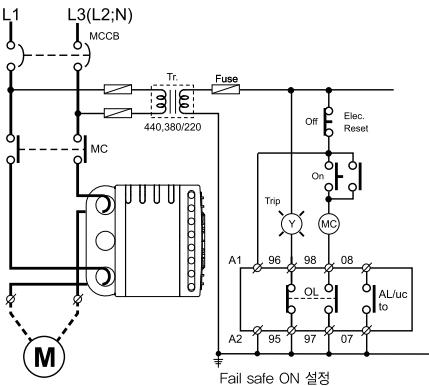

3상 모터 전선 관통




단상 모터 전선 관통






## 입출력 단자 구성도

EOCR-3DM2/FDM2

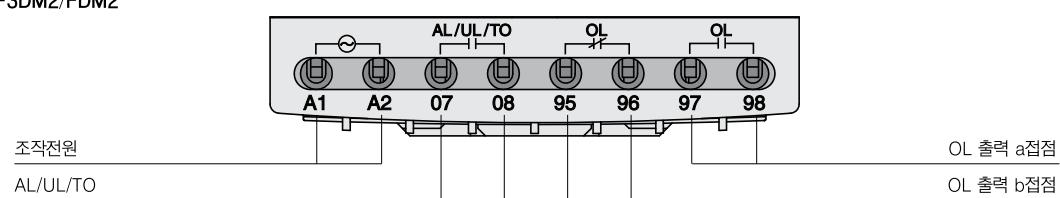





# EOCR-3DM2/FDM2

## 치수도

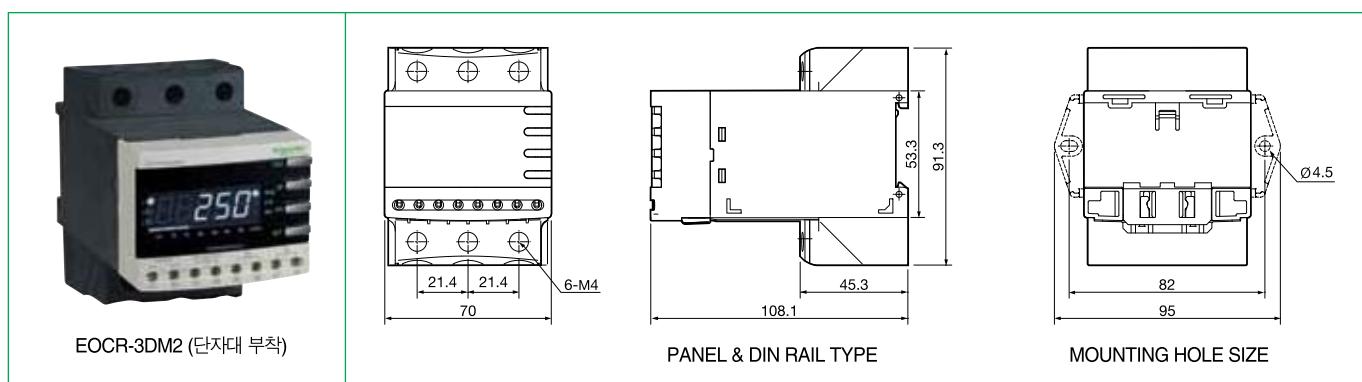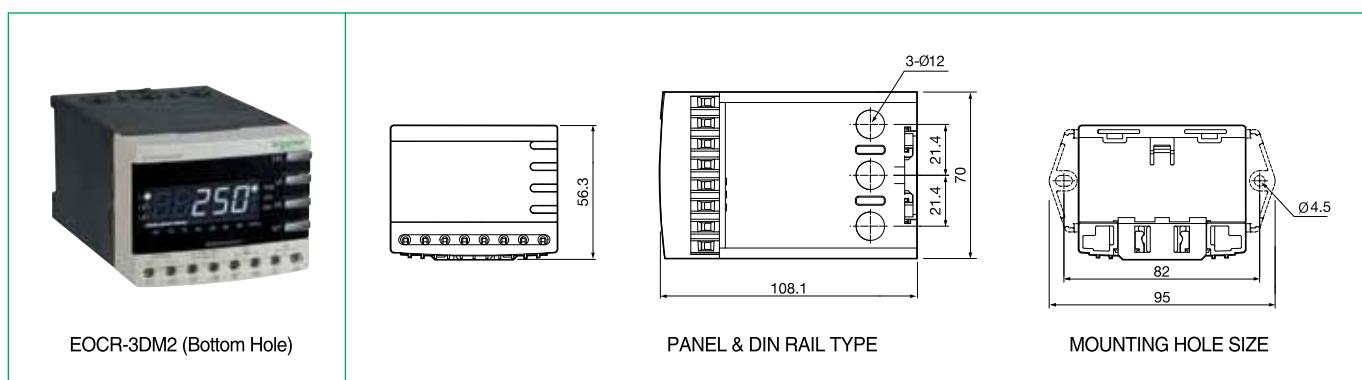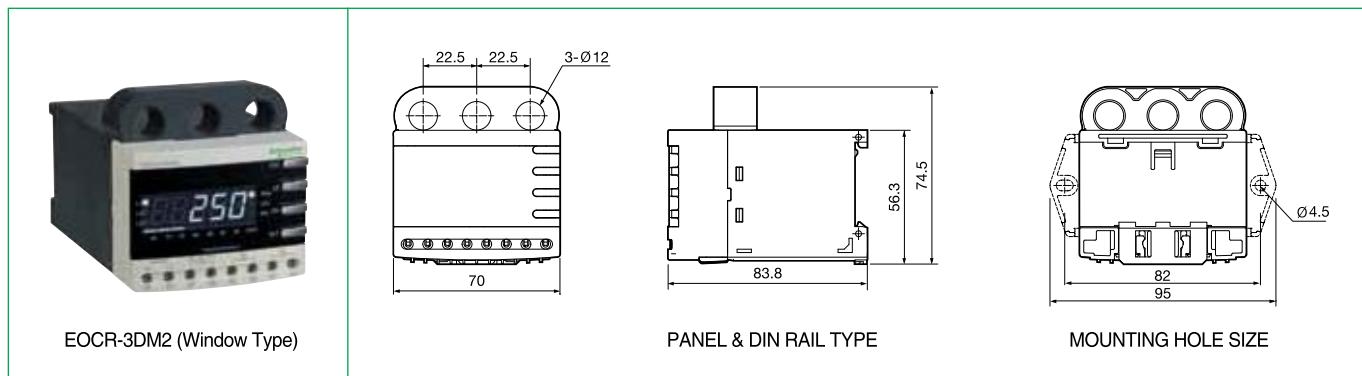

# EOCR-3DM2/FDM2

## 치수도

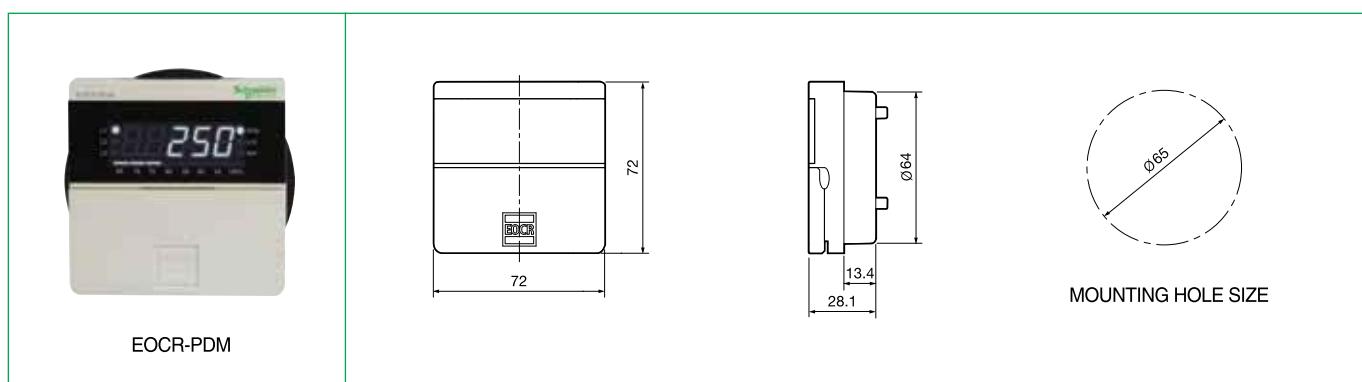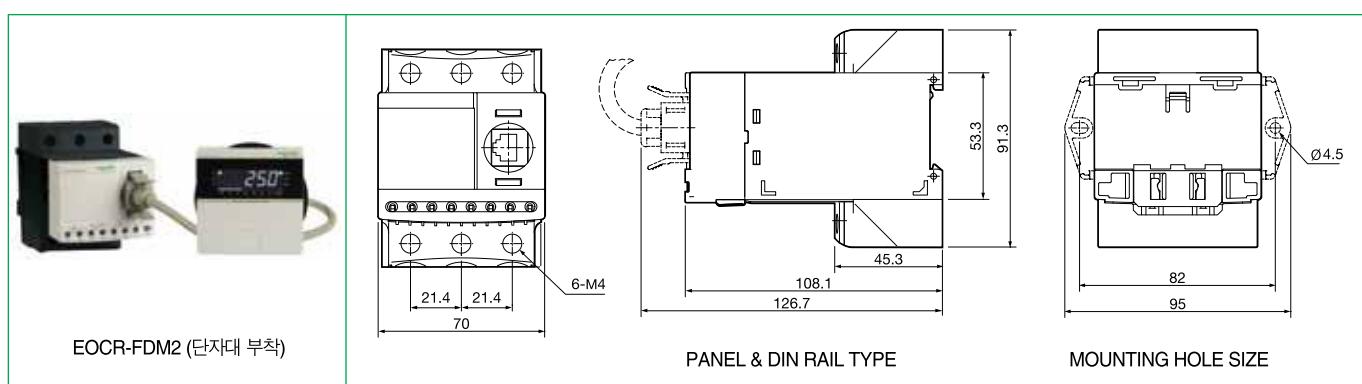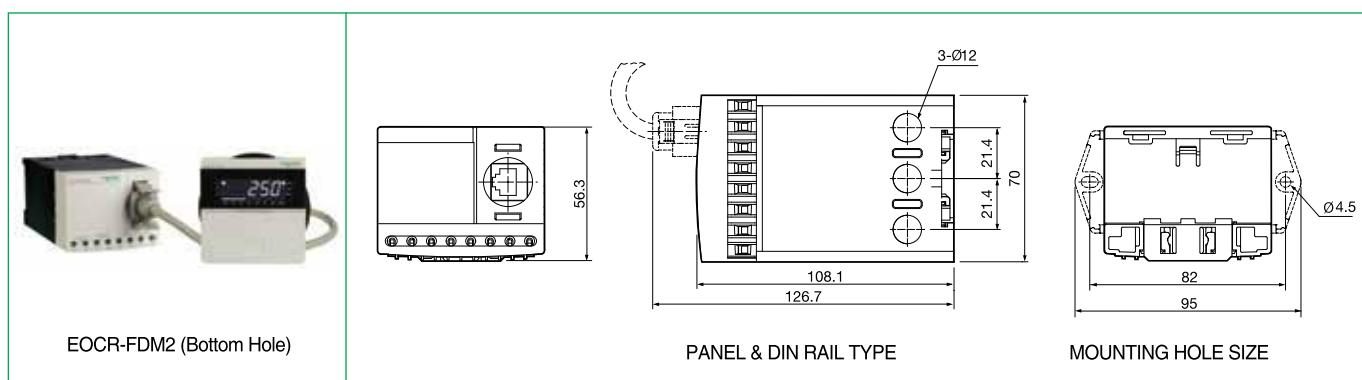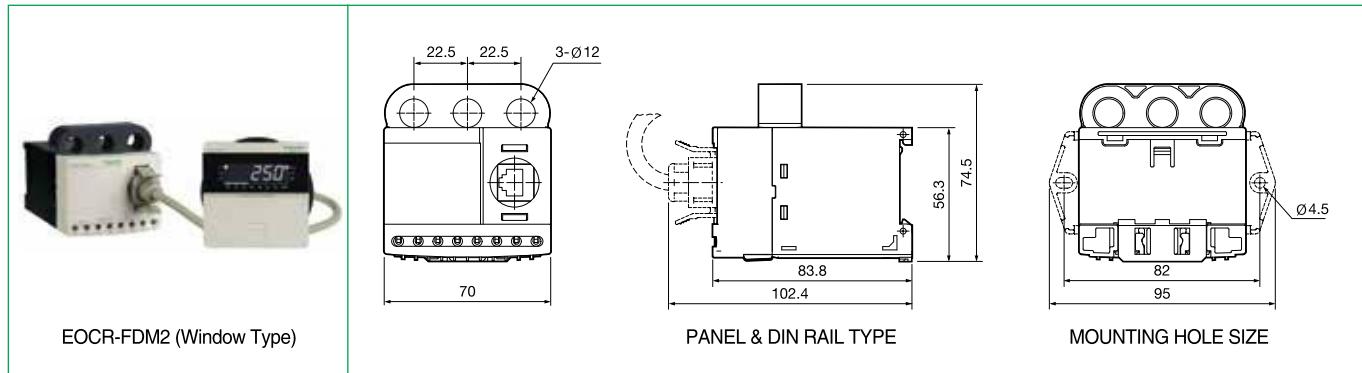

# EOCR-3DM2/FDM2

## 주문사양

Reference			CT 구조	전류범위[A]	출력접점	조작전원		비고
						전압	주파수	
Window CT	3DM2-	WRDBW	Window Hole	0.5 ~ 80A	b-a	DC/AC 24V	-	
		WRDBH	Bottom Hole					
		WRDBT	Terminal					
		WRDUW	Window Hole	0.5 ~ 80A	b-a	AC/DC 100~240V	50/60Hz	
		WRDUH	Bottom Hole					
		WRDUT	Terminal					
Bottom CT	FDM2-	WRDBW	Window Hole	0.5 ~ 80A	b-a	DC/AC 24V	-	
		WRDBH	Bottom Hole					
		WRDBT	Terminal					
		WRDUW	Window Hole	0.5 ~ 80A	b-a	AC/DC 100~240V	50/60Hz	
		WRDUH	Bottom Hole					
		WRDUT	Terminal					
Terminal		WRDBW	Window Hole	0.5 ~ 80A	b-a	DC/AC 24V	-	
		WRDBH	Bottom Hole					
		WRDBT	Terminal					
		WRDUW	Window Hole	0.5 ~ 80A	b-a	AC/DC 100~240V	50/60Hz	
		WRDUH	Bottom Hole					
		WRDUT	Terminal					

# EOCR-3DM2/FDM2

외장 3CT 조합형 (전류범위가 80A 이상일 때)

Reference			CT 구조	전류범위[A]	출력접점	조작전원		비고	
						전압	주파수		
	3DM2-	H1DBW	Window Hole	100A	b-a	DC/AC 24V	-		
		HHDBW		150A					
		H2DBW		200A					
		H3DBW		300A					
		H4DBW		400A					
		H1DUW	Window Hole	100A	b-a	AC/DC 100~240V	50/60Hz		
		HHDUW		150A					
		H2DUW		200A					
		H3DUW		300A					
		H4DUW		400A					
	FDM2-	H1DBW	Window Hole	100A	b-a	DC/AC 24V	-		
		HHDBW		150A					
		H2DBW		200A					
		H3DBW		300A					
		H4DBW		400A					
		H1DUW	Window Hole	100A	b-a	AC/DC 100~240V	50/60Hz		
		HHDUW		150A					
		H2DUW		200A					
		H3DUW		300A					
		H4DUW		400A					

Reference			사양	비고
	CABLE-	RJ45-00H	0.5M	기타 다른 케이블 길이는 특별 주문 가능합니다.
		RJ45-001	1M	
		RJ45-01H	1.5M	
		RJ45-002	2M	
		RJ45-003	3M	

# EOCR-3DM2/FDM2

## 주문방법

EOCR-3DM2를 주문할 경우

3 D M 2 - W R D U W L  
 ① ② ③ ④ ⑤

①	전류범위	WR	0.5~80A
		H1	100:5A 3CT 조합형
		HH	150:5A 3CT 조합형
		H2	200:5A 3CT 조합형
		H3	300:5A 3CT 조합형
		H4	400:5A 3CT 조합형
②	출력접점형태	D	b(95~96), a(97~98)
③	조작전원/주파수	B	DC/AC 24V
		U	AC/DC 100~240V
④	CT 형태	W	Window 관통형
		H	Bottom 관통형
		T	Terminal 형
⑤	저주파수 운전	L	20Hz 이하의 저주파수 운전 지원

Cable을 주문할 경우

C A B L E - R J 4 5 - 0 0 1  
 ① ②

①	Cable 접속 사양	RJ45	
		00H	0.5M
②	Cable 길이	001	1M
		01H	1.5M
		002	2M
		003	3M
		기타	주문사양(400M 까지 가능)

EOCR-FDM2를 주문할 경우

F D M 2 - W R D U W L  
 ① ② ③ ④ ⑤

①	전류범위	WR	0.5~80A
		H1	100:5A 3CT 조합형
		HH	150:5A 3CT 조합형
		H2	200:5A 3CT 조합형
		H3	300:5A 3CT 조합형
		H4	400:5A 3CT 조합형
②	출력접점형태	D	b(95~96), a(97~98)
③	조작전원/주파수	B	DC/AC 24V
		U	AC/DC 100~240V
④	CT 형태	W	Window 관통형
		H	Bottom 관통형
		T	Terminal 형
⑤	저주파수 운전	L	20Hz 이하의 저주파수 운전 지원

※ FDM2에는 디스플레이가 포함되어 있습니다.

※ Cable-RJ45-xxx은 별도로 주문하셔야 합니다.